


Ausführungsmöglichkeiten


Wir haben für Sie die gängigsten Ausführungsmöglichkeiten dargestellt. Detailliertere Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite unter www.hirth.eu

Innenfensterbänke

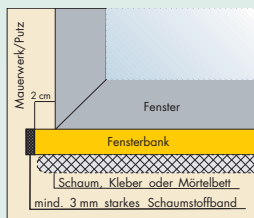

Beidseitig ca. 2 cm eingeputzt


Empfehlung: Beidseitig ein mind. 3 mm starkes Schaumstoff-Vorlegeband zwischen Fensterbank und Mauerwerk beilegen. Dieses dient zum Ausgleich der Längenänderung, speziell bei hoher Baufeuchte.

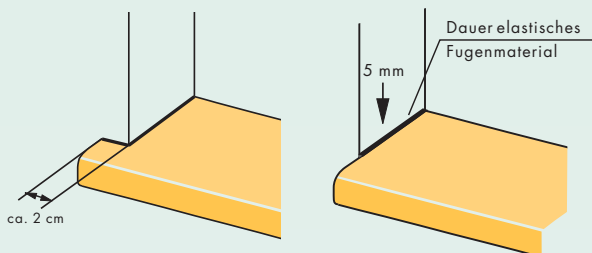

Nachträglich in die fertig verputzte Laibung eingesetzt

An beiden Fensterbankenden eine mind. 5 mm breite dauerelastische Fuge (Silikon) anbringen.

Silikofugen richtig ausführen:

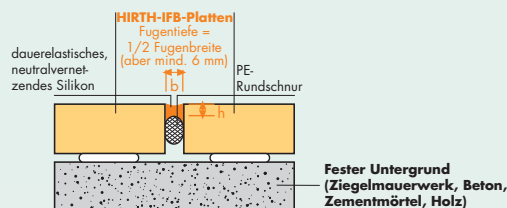


Reinigung & Pflege

Oberfläche regelmäßig mit feuchtem, weichem Tuch und Haushaltsreiniger reinigen.

Scheuermittel und kratzende Schwämme nur bei hartnäckiger Verschmutzung verwenden!

Pflegemittel ist nicht nötig!

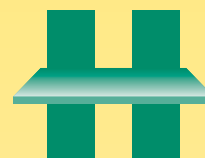

HIRTH FENSTERBÄNKE Gesellschaft m.b.H.

3812 Groß Siegharts, Lagerhausweg 2

Österreich:

Telefon: +43 (0) 28 47 / 22 53

Fax: +43 (0) 28 47 / 24 42 oder 28 55

Deutschland:

Telefon: +49 (0) 84 41 / 859 09 45

Fax: +49 (0) 84 41 / 859 08 93

E-Mail: office@hirth.eu


Ihr Spezialist für Fensterbänke, Mauerabdeckungen,
Stufenplatten und Bodendielen

Tipps & Empfehlungen

Innen-Fensterbänke




Transport & Lagerung

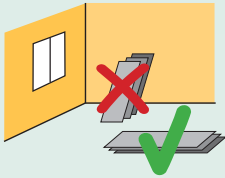

Die Fensterbänke eben liegend transportieren und lagern.

Hinweis: Fensterbänke vor Nässe und zu hoher Feuchtigkeit schützen! Bei Verputzarbeiten die Fensterbank zusätzlich mit Karton abdecken.

Fensterbankvorsprung

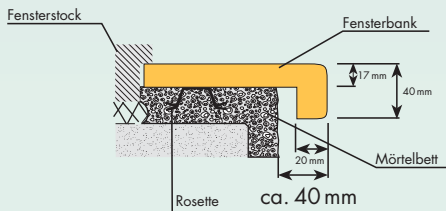

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der Fensterbankvorsprung berücksichtigt werden.


Unsere Empfehlungen: 4 cm Vorsprung

Fensterbankneigung

Keine Neigung erforderlich.



Zubehör

Rosetten & Montagehilfen

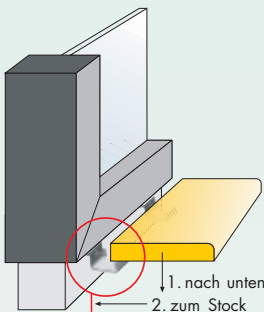

Rosetten (3 Stk. pro Laufmeter): Dienen zur Verankerung der Fensterbank im Mörtelbett. Rosetten mit den beiliegenden Schrauben in die Fensterbankrückseite einschrauben.


Montagehilfen (3 Stk. pro Laufmeter): Erleichtern die Montage. Aufwändiges Unterkeilen entfällt.

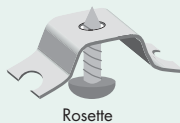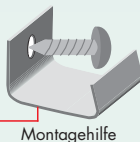

Montage

Wir empfehlen:

Mit 2K-Montageschaum

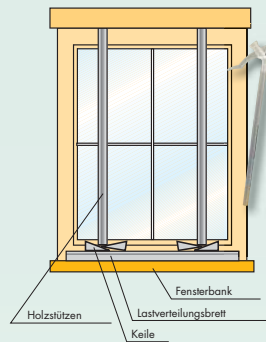

Achtung: Nachdruckfreien 2K-Montageschaum verwenden und Verarbeitungshinweise genau befolgen!

Hinweis: Um eine Verformung der Fensterbänke durch Drücken des Montageschaums zu verhindern, sind diese nach oben hin gut abzustützen, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist (ca. 6 Std.).

Wir empfehlen eine Schaumstärke von maximal 15 mm einzuhalten.

Mit Montagekleber MS




Die HIRTH-Innenfensterbank wird mittels dauerelastischem Kleber (Montagekleber MS) auf das vorbereitete Mauerwerk geklebt. Der Kleber sollte punktuell im Abstand von ca. 15 cm **satt** auf das Mauerwerk aufgetragen werden. Den Kleber raupenförmig, quer zum Mauerwerk im Abstand von ca. 15 cm auftragen. Raupenhöhe mindestens 10 mm.

Wichtig: Die Klebeflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Kleberstärke mindestens 3 mm (durch Korkdistanzen) und maximal 7 mm. Ggf. Untergrund nochmals nacharbeiten.

Weitere Möglichkeit:

Mit Rosetten im Mörtelbett

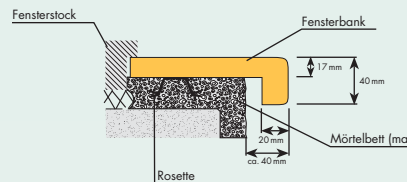

Dabei wird die HIRTH-Innenfensterbank mit ausreichender Anzahl Rosetten (je Laufmeter 3 Stk.) versehen und in das noch nicht abgebundene Mörtelbett eingesetzt. Die Rosetten sorgen für eine dauerhafte Verbindung zwischen Fensterbank und Mörtelbett (Zementmörtel).

Hinweis: Im Brüstungsbereich (Parapeth) die Lochung entsprechender Ziegel schließen. Dicke des Mörtelbettes: 2 bis maximal 3 cm!

Den Mörtel nicht zu nass abmischen!

Nach der Fensterbankmontage ist nachträgliche Kondensatbildung (z.B. durch Estricharbeiten) zu vermeiden.